


COWBOY.*


Cowboy Schutzbleche Anleitung.

I'm a Cowboy.

Was ist in der Box

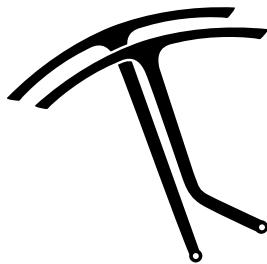

- Schutzblech vorne
- Schutzblech hinten

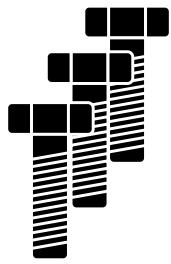

- 3x Vorderradschrauben



- 2x Abstandsscheiben


Notwendiges Werkzeug



- 4er Inbusschlüssel*



- 6er Inbusschlüssel

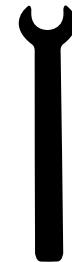

- 18er Schraubenschlüssel

* bereits in der Lieferung deines Fahrrads enthalten


Installation des hinteren Schutzblechs.



COWBOY*

Step 1

Entferne die beiden Muttern an der Hinterradachse mit dem 18er Schraubenschlüssel.

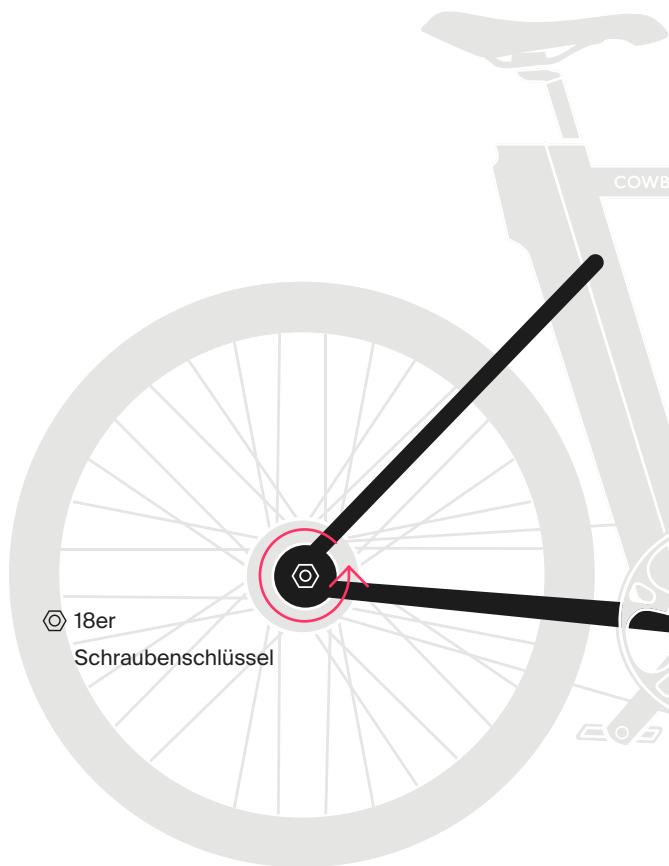


Step 2

Stelle sicher, dass dein Reifen auf vier Bar aufgepumpt ist. Setze das hintere Schutzblech auf die Hinterachse, indem du den Metallschlitz in die rechte Seite der Achse steckst.

Stelle die Oberseite des hinteren Schutzblechs in einem Winkel von 90° zum Boden ein.


Wichtiger Hinweis:

Du musst das Hinterrad nicht herausnehmen. Der Metallschlitz befindet sich auf der rechten Seite des Antriebs (in Fahrtrichtung).

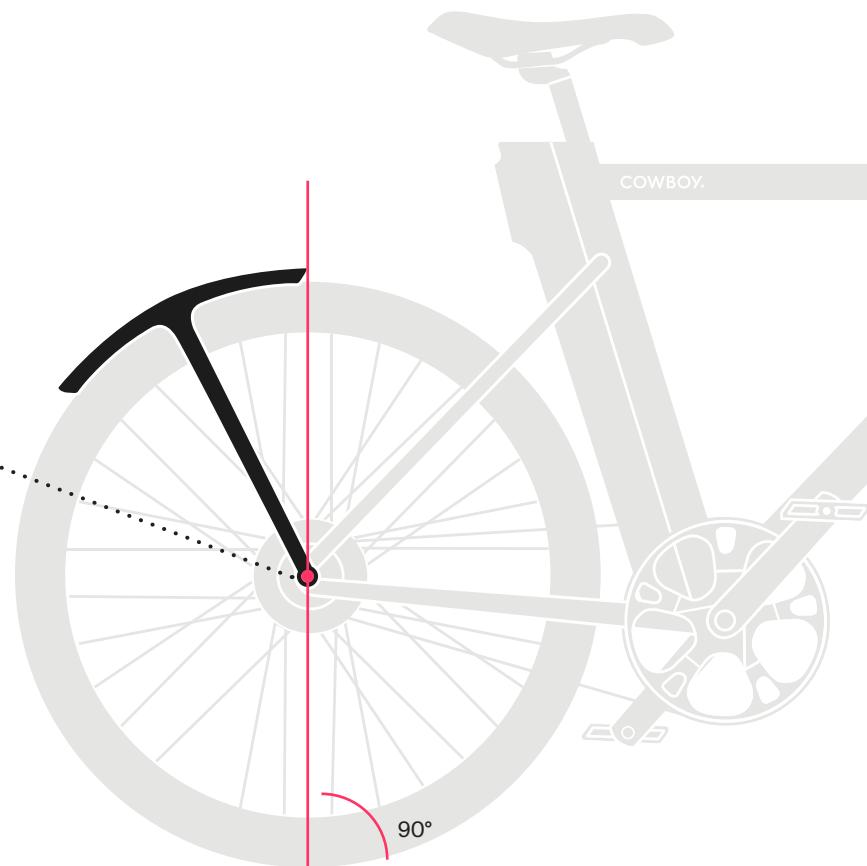

Step 3

Nachdem du sichergestellt hast, dass das Schutzblech richtig ausgerichtet ist, schiebe die Abstandsscheiben zwischen das Schutzblech und den Reifen an jedem Ende des Schutzblechs. Dadurch bleibt das Schutzblech an seinem Platz und gut zentriert

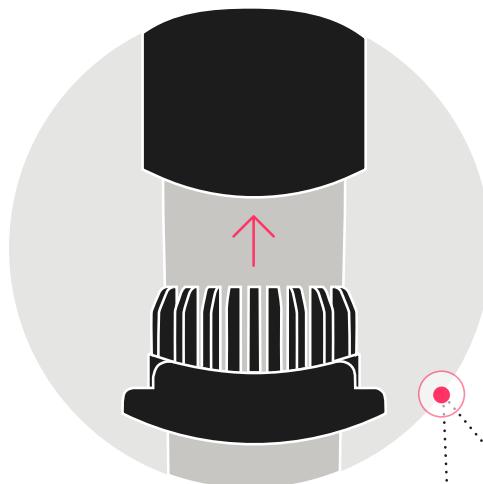


Step 4

Verwende den 18er Schraubenschlüssel, um die Muttern auf jeder Seite der Hinterradachse wieder zu befestigen, bis beide gleichmäßig und fest sitzen.



Step 5

Entferne die beiden Abstandsscheiben.

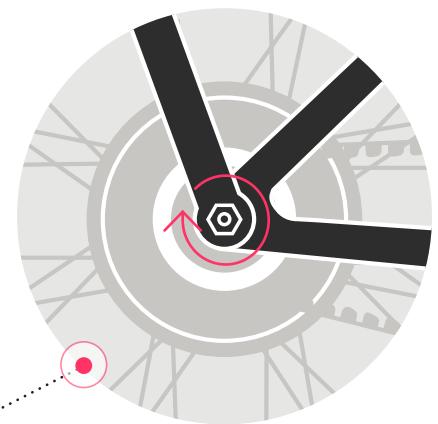

⑧ 18er
Schraubenschlüssel

Installation des **vorderen** Schutzblechs.



COWBOY*

Step 1

Stelle sicher, dass dein Reifen auf vier Bar aufgepumpt ist. Löse die Vorderachse mit dem 6er Inbusschlüssel. Nehme die Achse heraus, um das Rad zu lösen.

Wir empfehlen dir dringend, dass jemand dein Fahrrad währenddessen festhält. Alternativ kannst du es für mehr Stabilität auch kopfüber auf den Boden stellen.



Step 2

Entferne die drei Kunststoffkappen an der Gabel. Befestige das Schutzblech lose mit den drei mitgelieferten Schrauben mit dem 4er Inbusschlüssel an der Gabel.




Step 3

Setze das Vorderrad wieder auf den Fahrradrahmen und ziehe die Achse mit dem 6er Inbusschlüssel fest an.


Wichtiger Hinweis:

Die Bremsscheibe sollte sich auf der linken Seite des Fahrrads befinden (in Fahrtrichtung).

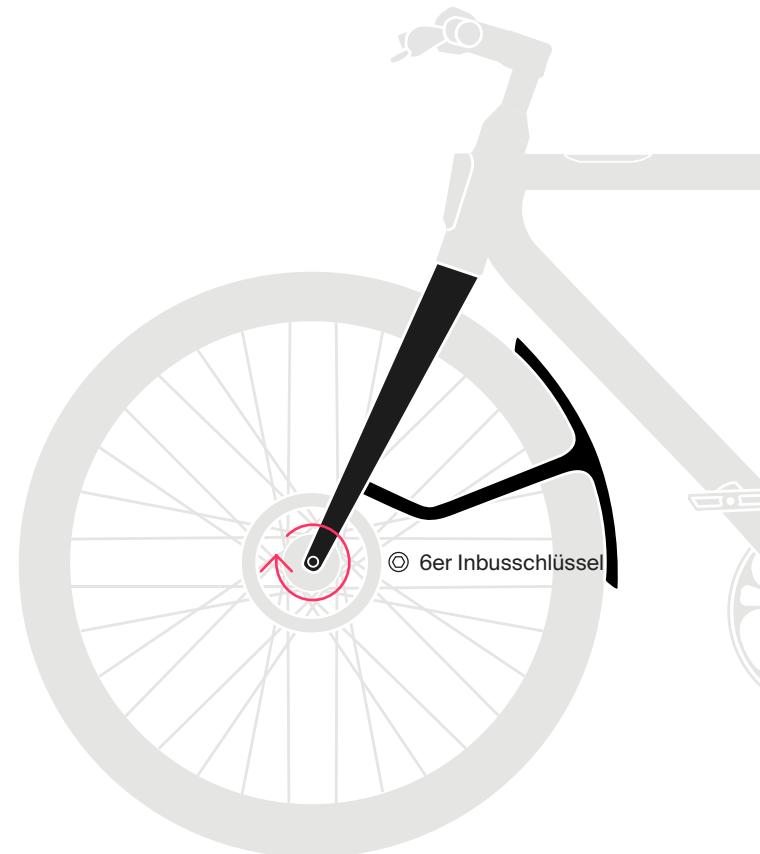


Step 4

Schiebe die Abstandsscheiben zwischen das Schutzblech und den Reifen an jedem Ende des Schutzblechs.

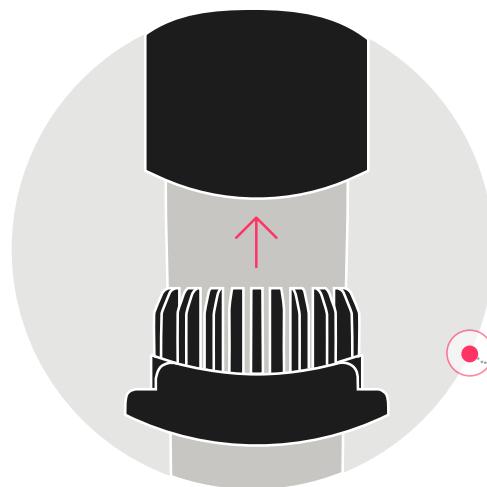


Step 5

Ziehe die Schrauben des Schutzblechs mit dem 4er Inbusschlüssel fest an. Achte darauf, dass du vorsichtig Kraft anwendest, um eine Bewegung des Schutzblechs zu vermeiden, während du es anziehst.

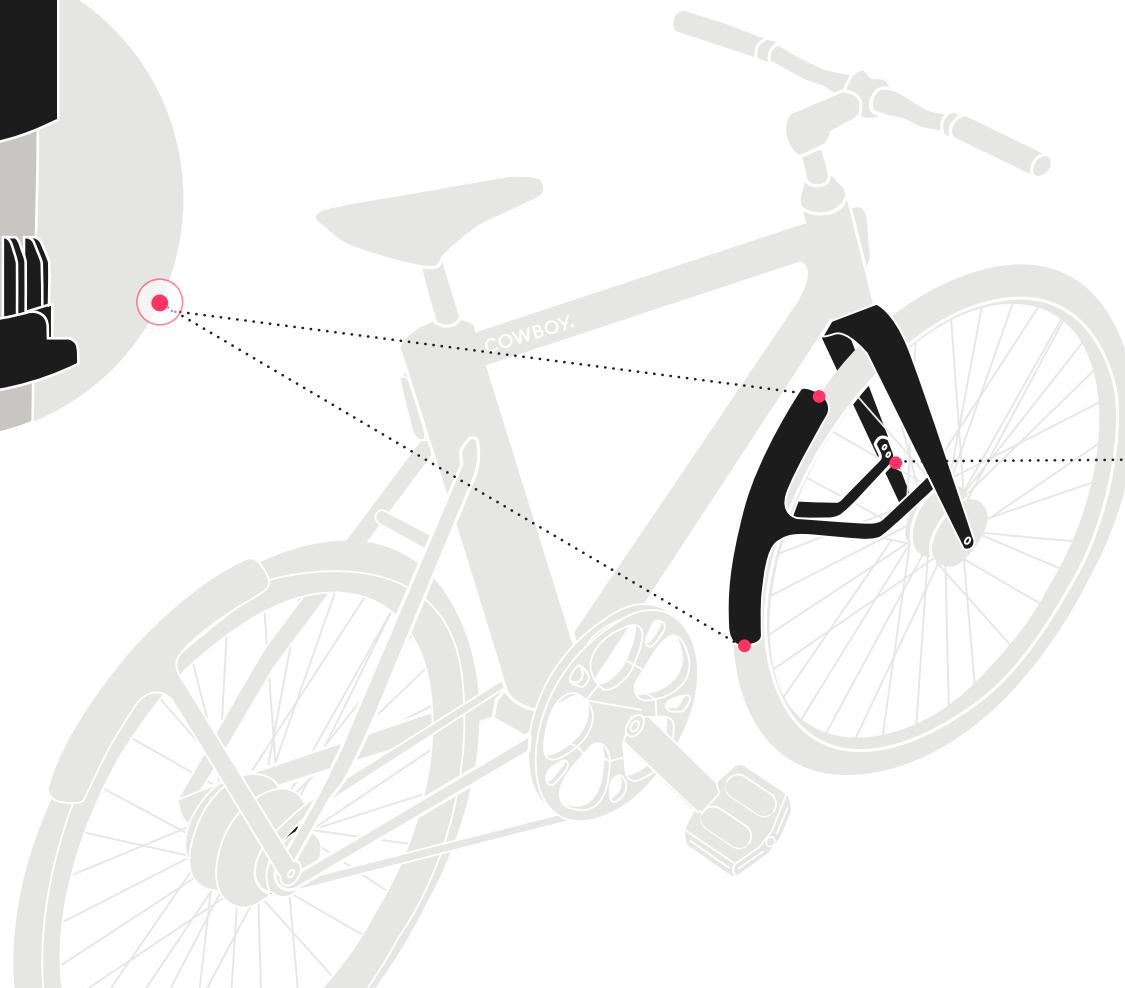

Step 6

Entferne die beiden Abstandsscheiben.

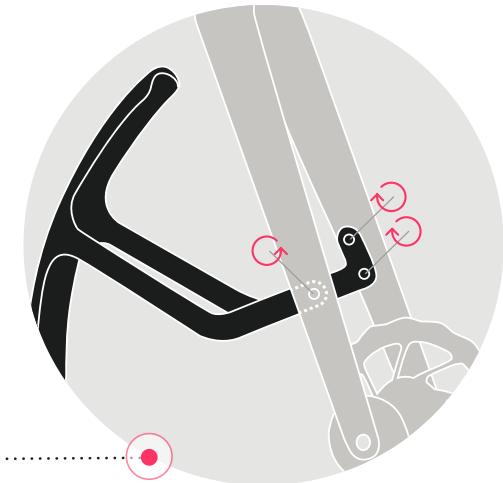

© 4er Inbusschlüssel

LET IT RAIN

Die Regenzeit ist keine Zeit zum Herumalbern. Deine Schutzbleche sind jetzt an Ort und Stelle und du bist bereit loszulegen.



cowboy.com