


COWBOY*


Cowboy Spatborden Instructies.

I'm a Cowboy.

Wat zit er in de doos

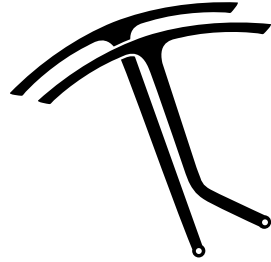

- Voorspatbord
- Achterspatbord

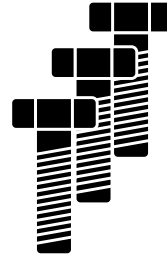

- 3x voorwielbouten



- 2x plaatsingselementen

Gereedschap dat je zal nodig hebben



- Inbussleutel 4



- Inbussleutel 6



- Moersleutel 18

* al bij de levering van uw fiets inbegrepen

Montage **Achterspatbord.**

COWBOY*



Stap 1

Verwijder de twee moeren op de achterwielas met behulp van een moersleutel 18. Vervolgens verwijder je de 2 bouten met een inbussleutel 6


Step 2

Zorg ervoor dat de band opgepompt is tot 4 bar. Plaats het achterspatbord op de achteras door het metalen slotje in de rechterkant van de as te plaatsen.

Zet de bovenkant van het achterspatbord in een hoek van 90° ten opzichte van de grond.

Belangrijke opmerking:

Je hoeft het achterwiel niet te verwijderen. Het metalen slotje bevindt zich alleen aan de rechterkant van de fiets, als je erop zit.

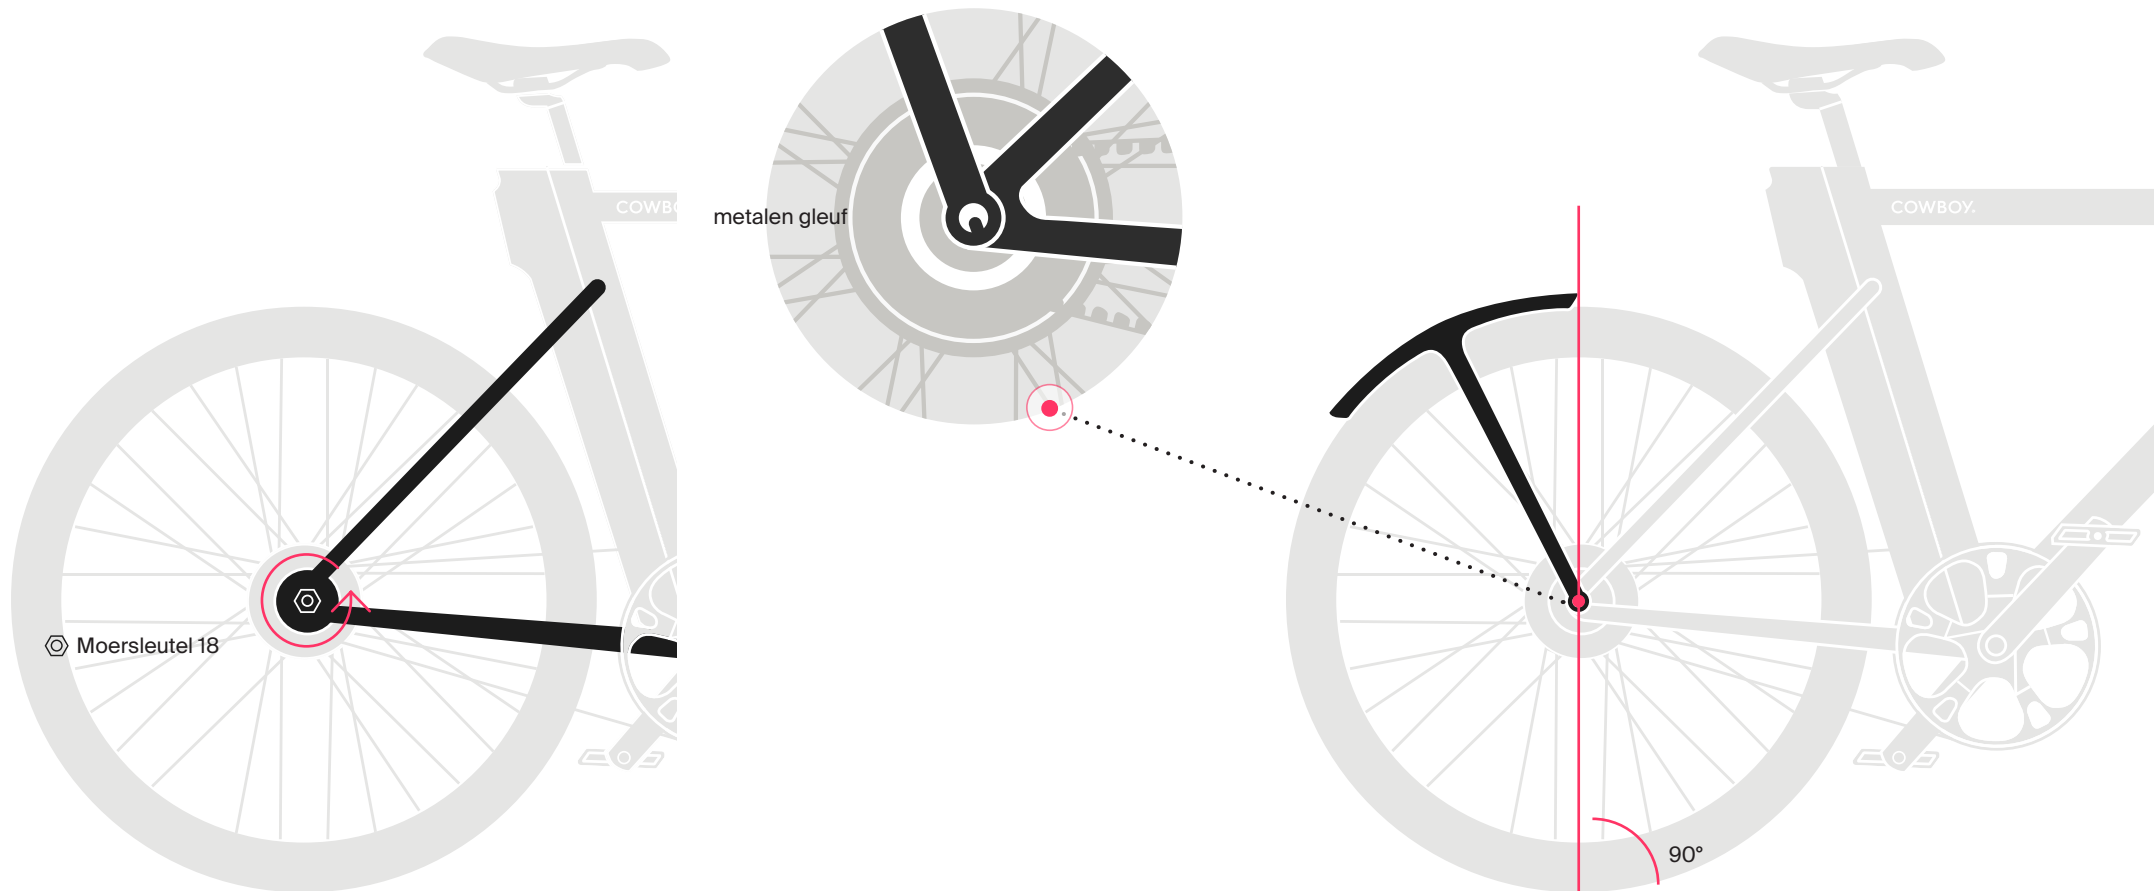

Stap 3

Nadat u het spatbord goed hebt uitgelijnd, installeer de plaatsingselementen tussen het spatbord en de band aan beide uiteinden van het spatbord. Dit houdt het spatbord op zijn gecentreerd op zijn plaats.

Stap 4

Gebruik de moersleutel 18 om de moeren aan weerszijden van de achteras in kleine, gelijke stappen aan te spannen totdat beide moeren gelijkmatig en stevig op hun plaats zitten.

Stap 5

Verwijder de twee plaatsingselementen.



Montage **voorspatbord.**

COWBOY*


FPO -- OPTION A



Stap 1


Zorg ervoor dat de band opgepompt is tot 4 bar. Schroef de vooras los met behulp van een hex head key 6. Verwijder de as en vervolgens het wiel.

We raden je aan om je gedurende de montage door iemand te laten assisteren zodat je stabiel te werk kan gaan. Je kan de fiets ook ondersteboven op de grond plaatsen voor meer stabiliteit.

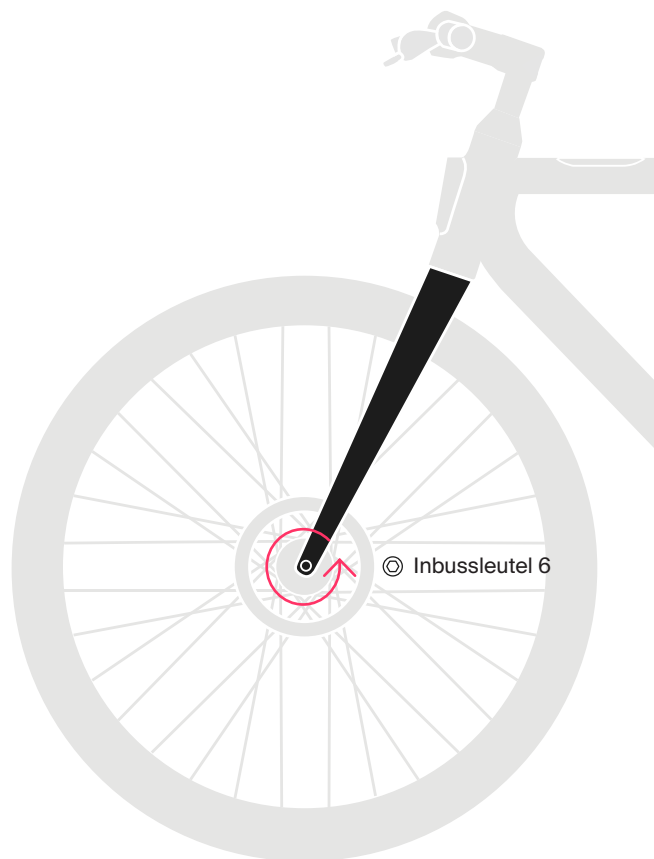

Stap 2

Verwijder de drie plastic doppen op de vork. Bevestig het spatbord met de drie meegeleverde bouten met behulp van de inbussleutel 4. Draai de bouten nog niet aan.

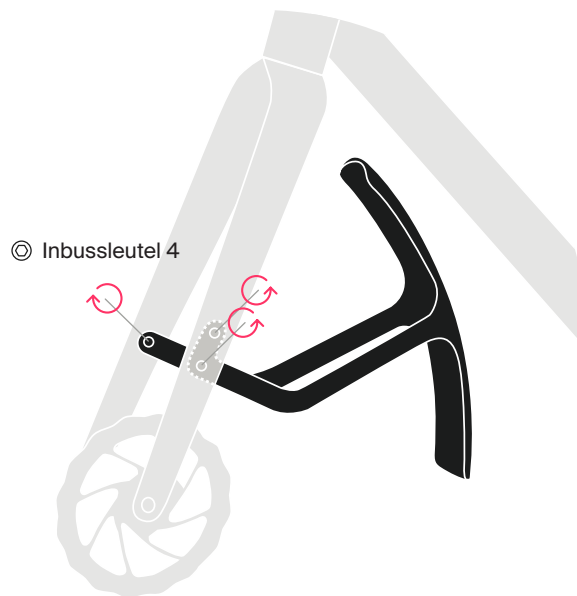


Stap 3

Plaats het voorwiel terug op het fietsframe en draai de bouten stevig vast met behulp van een inbussleutel 6.


Belangrijke opmerking:

De remschijf moet zich aan de linkerkant van de fiets bevinden, als je erop zit.

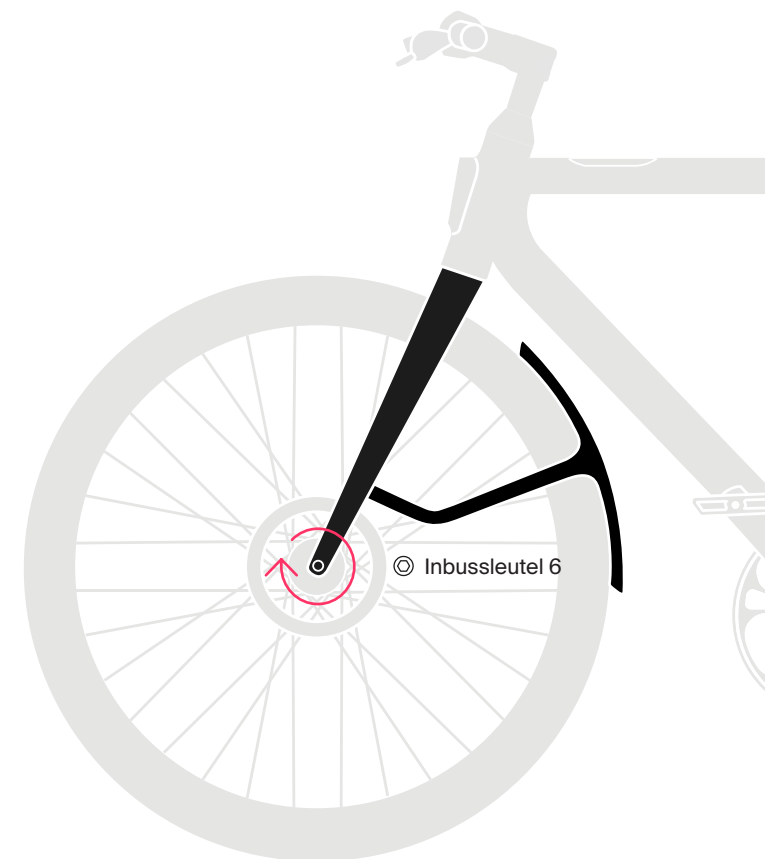

Stap 4

Installeer de plaatsingselementen tussen het spatbord en de band aan beide uiteinden van het spatbord om ervoor te zorgen dat het spatbord goed gecentreerd is.

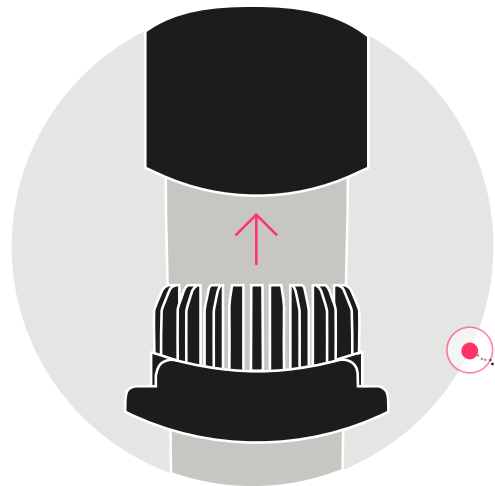


Stap 5

Draai de bouten van het spatbord stevig vast met behulp van de inbussleutel 4. Zorg ervoor dat je voldoende kracht uitoefent om beweging van het spatbord te voorkomen tijdens het aanspannen.

Stap 6

Verwijder de twee plaatsingselementen.

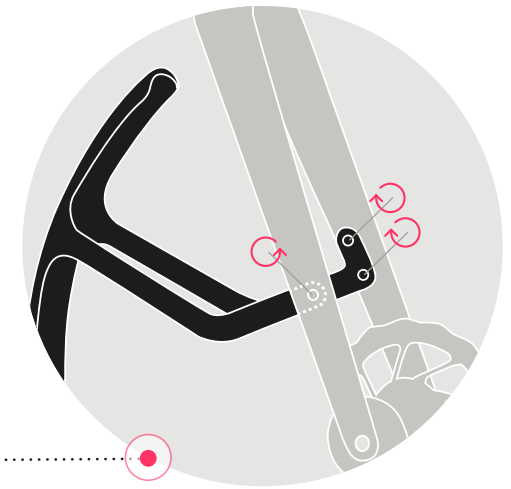

© 4er Inbusschlüssel

LET IT RAIN

Blijf niet bij de pakken zitten tijdens het regenseizoen.
Je spatborden zijn geïnstalleerd en je bent klaar om te
vertrekken.



cowboy.com